




# Guía rápida

para los modelos 6032/6042/6043/6052/6053

## PASO 1 Instale la base del teléfono y los cargadores

- Enchufe el conector en la conexión eléctrica en la parte posterior de la base del teléfono y en los cargadores, después enchufe el adaptador de corriente en un contacto eléctrico que no esté controlado por un interruptor en la pared.
- Enchufe un extremo del cable de la línea telefónica en la conexión de la línea telefónica en la parte posterior de la base del teléfono. Después enchufe el otro extremo de este cable en el contacto del teléfono modular de la pared.

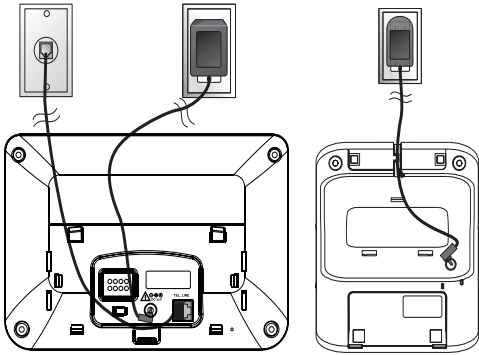


**NOTA:** Use únicamente los adaptadores de corriente (o unos equivalentes) proporcionados con el teléfono VTech.

## PASO 2 Cómo instalar y cargar la pila

- Retire la cubierta del compartimiento de las pilas apriando sobre la ranura y deslizándola hacia abajo.
- Alinee los dos orificios en el tomacorriente con las terminales del enchufe de acuerdo con la etiqueta con los códigos de colores en el compartimiento de la pila, después conecte el enchufe en su sitio.
- Coloque la pila en el compartimiento.
- Coloque la cubierta del compartimiento de la pila en su lugar y deslícela con firmeza hacia arriba hasta que quede en su sitio.
- Coloque el auricular en la base del teléfono o en el cargador para cargar la pila nueva durante por lo menos 16 horas.
- La luz de **CHARGE** (carga) en la base del teléfono o en el cargador estará encendida cuando el auricular esté colocado apropiadamente. Consulte

la sección de Solución de problemas en el manual de instrucciones si la luz de **CHARGE** no está encendida.

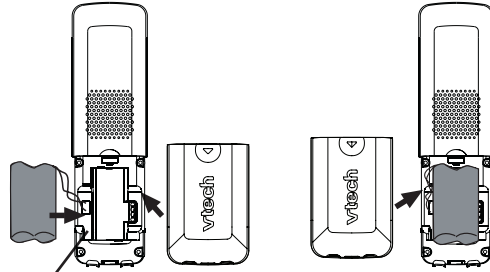


etiqueta con los códigos de colores

## PASO 3 Cómo hacer, recibir y terminar llamadas

### Cómo hacer una llamada

- Oprima **TALK/FLASH** o para escuchar el tono de marcado, después marque el número de teléfono.

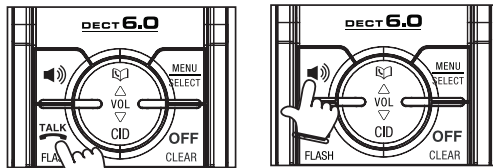


-0-

Para pre-marcar (ver el número antes de marcarlo):

- Marque el número (oprime **MUTE/REMOVE** para hacer correcciones, u oprime continuamente **REDIAL/PAUSE** para poner una pausa en el marcado).
- Oprima **TALK/FLASH** o para usar el altavoz.

### Cómo recibir una llamada

- Oprima **TALK/FLASH** o cualquier tecla de marcado (**0-9, \* o #**) para contestar una llamada entrante.

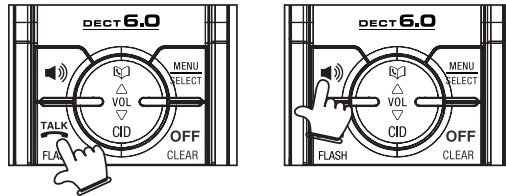


### Cómo terminar una llamada

- Oprima **OFF/CLEAR**, o coloque de nuevo el auricular en la base del teléfono o en el cargador.

## PASO 4 Cómo activar el sistema para contestar llamadas

El botón de **ANS ON/OFF** debe estar encendido (la luz del botón estará encendida) para que la máquina pueda contestar llamadas y grabar mensajes. Si la luz del botón está apagada, las llamadas no serán contestadas.

Para encender/apagar el sistema para contestar llamadas, oprima **ANS ON/OFF** para seleccionar entre encendido y apagado. Use el botón de control de volumen en la base del teléfono para ajustar el volumen en cualquier momento durante el procedimiento de configuración.

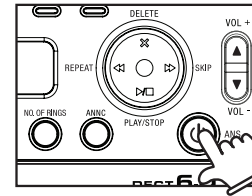


## PASO 5 Anuncio saliente

El anuncio saliente es el mensaje que las personas que llaman escuchan cuando las llamadas son contestadas por el sistema para contestar llamadas. El teléfono está activado en la fábrica con un anuncio que contesta las llamadas con "Hello, please leave a message after the tone" (Hola. Por favor deje un mensaje después del tono). Usted puede usar este anuncio, o reemplazarlo con uno propio.

### Para grabar su propio anuncio:

- Oprima **ANNC** mientras está en modo inactivo, y el sistema dirá "Announcement, press play or press announcement again to record a new announcement" (Anuncio, oprime **PLAY** u oprime de nuevo **ANNC** para grabar un anuncio nuevo).
- Oprime de nuevo **ANNC** y el sistema anuncia "Record after the tone, press STOP when you are done" (Grabe después del tono, oprime **STOP** cuando termine).
- Después del tono, hable hacia el micrófono ubicado en la parte de abajo del frente de la base del teléfono desde una distancia de nueve pulgadas.
- Oprime **PLAY/STOP** cuando haya terminado de grabar.

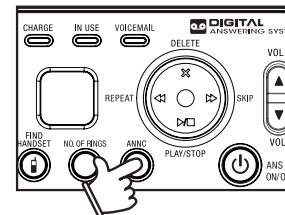

- El sistema para contestar llamadas tocará automáticamente el anuncio recién grabado y emitirá un tono de confirmación. Oprime **PLAY/STOP** para dejar de escuchar el mensaje en cualquier momento.
- Si no le gusta el anuncio que acaba de grabar, oprime **ANNC** para grabar otro antes de escuchar el tono de confirmación.

### NOTA:

Las configuraciones de la base del teléfono (melodía del timbre, volumen del timbre, cambie el código de acceso externo, cómo borrar el correo de voz y regrese a las configuraciones de fábrica) pueden ser cambiadas usando el auricular, por favor consulte el manual de instrucciones para ver las instrucciones completas.

### NOTA:

Para obtener instrucciones completas de todas las funciones, por favor consulte el manual de instrucciones.

## ¡IMPORTANTE!

Si su producto no está funcionando correctamente:

- Consulte la sección de Solución de problemas del manual de instrucciones.
- Visite nuestro sitio web en [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com); en el Canadá, [www.vtechcanada.com](http://www.vtechcanada.com)
- Llame al departamento de servicios al cliente al 1 (800) 595-9511; en el Canadá, 1 (800) 267-7377.