

vtech[®]

按键电话机 使用手册

型号:

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话

重要安全指引

在使用您的电话设备时，为了减少火灾，触电或意外伤害的风险，您需要时刻遵守以下基本的安全指引：

1. 本产品须由符合资质的技术人员安装。
2. 本产品只能连接到主机设备上。切勿直接连接到公共开关电话网络（PSTN）或简旧式电话服务网络（POTS）上。
3. 应仔细阅读并理解所有指引。
4. 遵守标记在产品上的所有警示和指引信息。
5. 在清洁产品前请断开产品与电源开关的连接。勿使用液体或气雾清洁剂，而应使用潮湿的抹布清洁。
6. 勿在有水的区域附近使用本产品，例如浴室、洗手盆、厨房水槽或游泳池附近、或潮湿的地下室等地方。
7. 勿将本产品放置在不稳定的桌子、架子或其他不稳定的表面上。
8. 电话座机或子机背面或底部的细槽或小孔是为通风散热。为了避免设备过热，请勿将产品放在床、沙发或垫子之类的柔软表面以免遮住散热孔。勿将本产品放置在散热器等附近、以及任何通风条件差的地方。
9. 请严格按照产品标签上的说明使用电源设备。如果您不确定您的电源类别，请咨询您的销售商或电力公司。
10. 勿在电源线上覆盖任何物体。勿在可能踩踏到电源线的地方安装本产品。
11. 切勿将任何物体塞入座机或子机上的细槽或小孔，以免误触电极或造成短路。勿在本产品上倾倒任何液体。
12. 请勿擅自拆卸本产品以免遭受电击，必要时请送至经授权的服务机构处理。非经特别途径打开或移除座机或子机的零部件可能会使您暴露在危险电压或其他危险下。错误地重新组装电话可能会导致您在之后使用电话时遭受电击。
13. 请勿超负荷使用墙壁电源或电话线。
14. 出现以下情况时，请断开本产品的电源连接并咨询经授权机构以获取服务：
 - 电源适配器电线或插头损坏或磨损。
 - 有液体进入本产品。
 - 本产品已经曝露在雨中或水里。
 - 依照操作指引依然不能正常使用本产品。请只按照本操作指引中提到的内容来修改相关设置。其他非正当的修改可能会造成损坏并经常需要经授权技术人员进行维修已恢复正常。
 - 产品被摔坏。
 - 产品出现明显性能上的异常。
15. 为避免闪电电击的潜在风险，勿在电磁风暴环境下使用电话。
16. 请勿在易燃、易爆或有毒气体泄漏点附近使用电话。此类环境下，当电源适配器插入电源插口时可能会触发火花。这是与所有封闭电路关联的普遍现象。如果电话安装在前述环境中，除非通风充分，否则请勿将电源适配器插入电源插口。在以下环境下产生的火花很容易造成火灾或爆炸，如无充分通风的医疗氧气使用环境；工业气体（如清洁剂，石油气等）生产环境；天然气泄漏环境等。
17. 仅在正常通话状态下将子机放在耳朵附近，以免音量过大损伤听力。
18. 将电源适配器正确安装在垂直或水平面上。请勿将电源适配器安装在天花板、桌子底下或抽屉内，否则电源适配器可能会跌落。
19. 仅使用本指引中标明的电话线。
20. 进行墙壁安装时，确保座机上的小孔和墙壁支架上的栓口对齐，并向下按压使座机贴合墙壁。参考本说明书中安装部分的详细指引。
21. **警告：**勿使细小的金属物件，如大头针、订书钉等接近子机听筒位置。

请保存好这些指引

目录

包装内容清单	1
电话概览	2
安装	3
电话设置	5
电话操作	7
附录	8
疑难排除	8
维护	9
技术参数	10
索引	11

包装内容清单

电话包装盒所含内容：

产品名称	产品型号	包装组件
按键电话机 单线路	HA2309(10-3)TSD	   <p>带面板和遮盖的座机 子机 电话线</p>

电话概览

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话




安装

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话

座机安装

电话可直接放置到桌面使用。如下图所示安装电话座机。

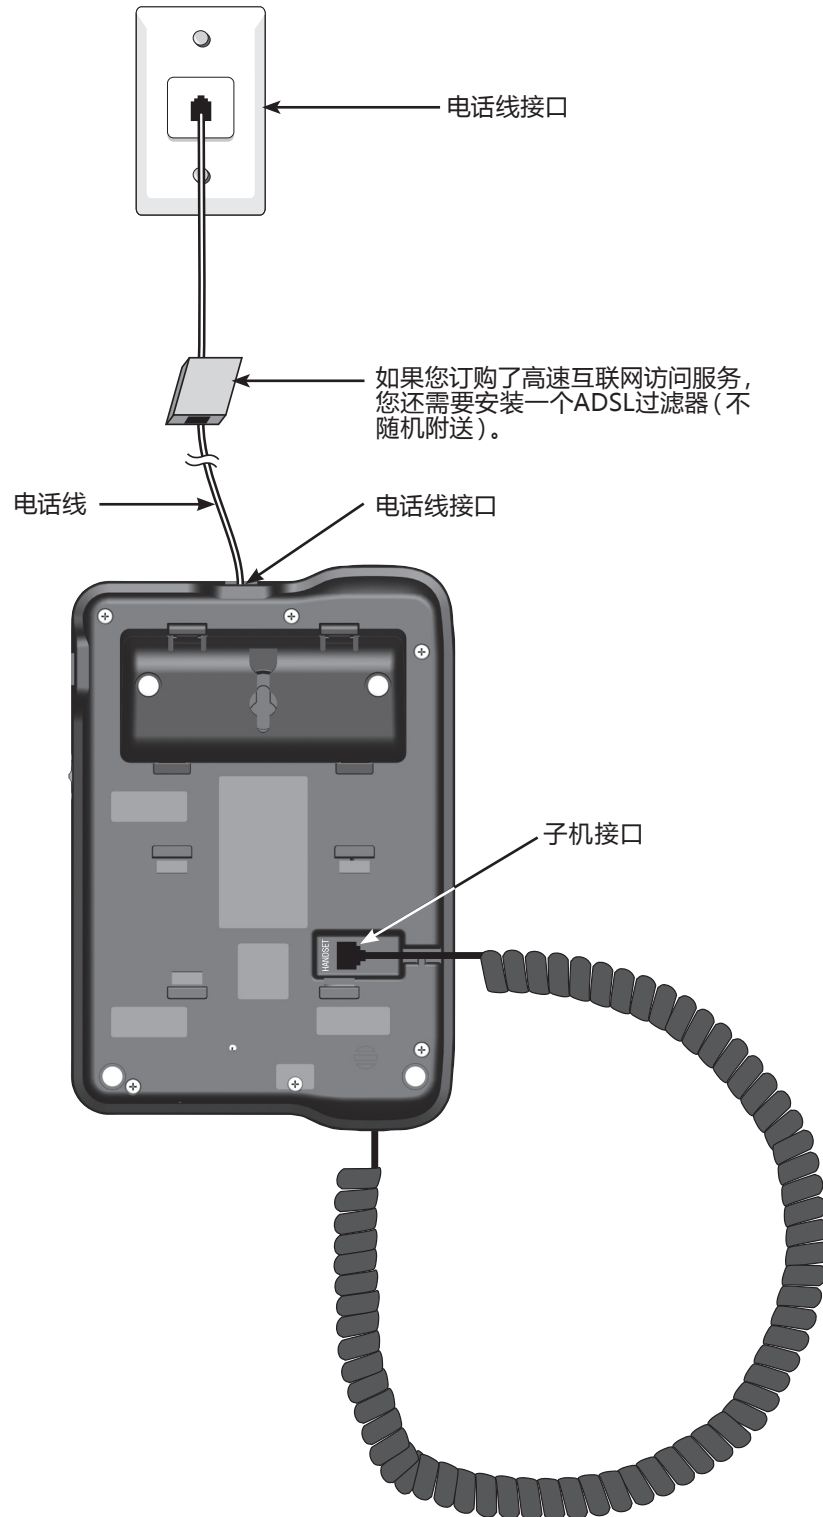


安装

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话


安装方式 - 从桌面转到墙壁安装

将座机安装到墙壁：


1. 将子机放到一边，用一枚硬币或类似物件插入座机上用于墙壁安装的夹扣缝隙，然后旋转半圈（180度），使其突出的边缘指向座机上部。电话安装到墙壁上后，这个突出的部分将会挂住放在座机上的子机。

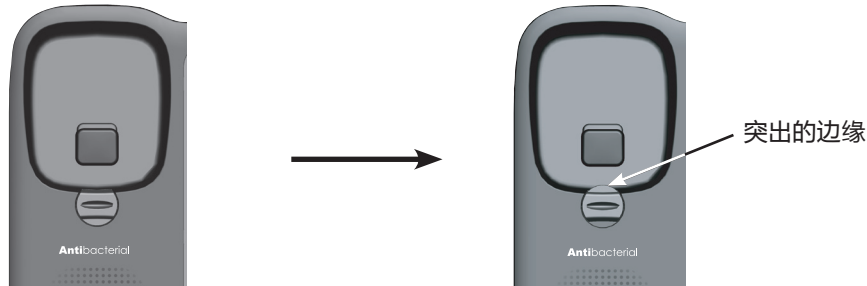

2. 将座机翻转使其底面朝上。按照下图指示，用力推安装支架上的突出部分，直到安装支架脱离座机底部凹槽。

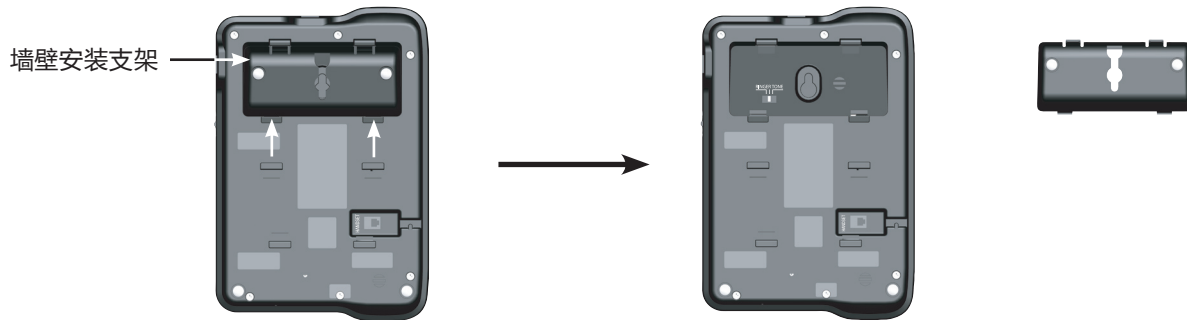

3. 将安装支架旋转半圈（180度）。按照下图指示，将安装支架上的突出部分插入座机中间的凹槽内。然后推动安装支架上的突出部分，使其牢牢嵌入座机下部凹槽。

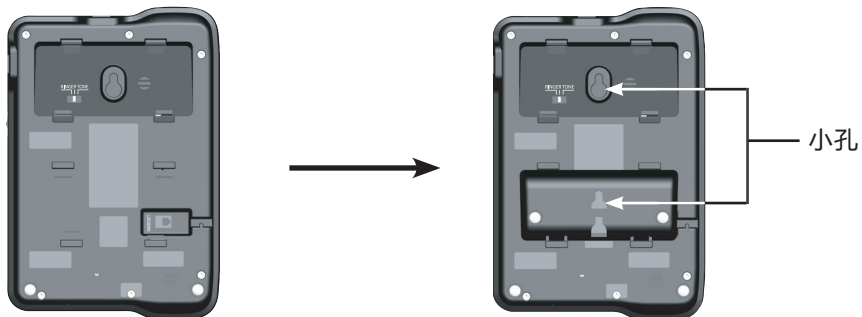

4. 座机底部的小孔对准墙壁挂钉，并向下按压使其固定贴合到墙上。
5. 将子机放到座机上。

电话设置

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话

默认设置以星号 (*) 标示。


设置	选项	可更改者：
子机听筒音量	1, 2*, 3, 4	用户和管理员
扬声器音量	1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	用户和管理员
铃声音量	低 (Low) , 中* (Medium) , 高 (High)	用户和管理员
铃声	铃声 1* (Tone 1) , 铃声 2 (Tone 2) , 铃声 3 (Tone 3)	仅管理员
闪断时间	1 (100毫秒) , 2 (300毫秒) , 3* (600毫秒)	仅管理员
语音留言电压检测	禁用语音留言电压检测 , 脉冲低压 , 稳定高压和脉冲高压	仅管理员

铃声


共有三种铃声可以供设置。

更改铃声：

1. 翻转座机使其底面朝上。如果座机安装在桌面上，请拆下安装支架。按照下图指示，用力推安装支架上的突出部分，直到安装支架脱离座机底部凹槽。

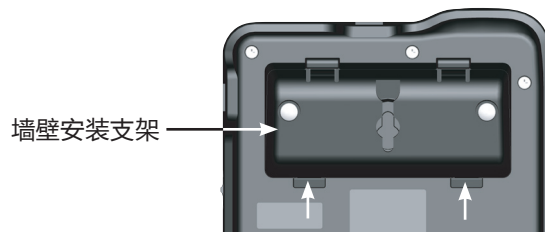

2. 用一窄小物件（如螺丝起子）滑动铃声滑块至所需位置。

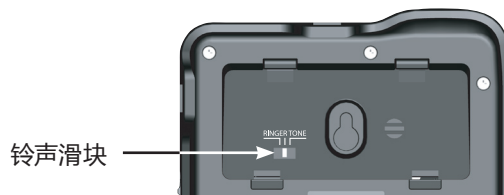

3. 将安装支架装回座机底部，以恢复桌面安装。

闪断

有三种闪断时间可供选择。

更改闪断时间设置：

1. 移除座机上的面板和遮盖物。按座机上的 **PROGRAM** 键。进入管理员模式后 **MUTE** 键会闪烁。
2. 按 **FLASH**，您会听到三声提示音，然后按拨号键 **1** (100毫秒)，**2** (300毫秒) 或 **3** (600毫秒) 选择所需的闪断时间，再按 **PROGRAM** 键，您会听到三声确认提示音表示设置已保存。

电话设置

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话

语音留言电压检测

有三种语音留言电压检测方式可供座机设置。

禁用语音留言电压检测：


1. 移除座机上的面板和遮盖物，然后移除电话座机底部贴膜。
2. 用一个窄小物件取出座机上的所有跨接线。
3. 将贴膜贴回到座机。

脉冲低压：

1. 移除座机上的面板和遮盖物，然后移除电话座机底部贴膜。
2. 用一个窄小物件取出座机上的所有跨接线。将跨接线插入①，②和③。
3. 将贴膜贴回到座机。

稳定高压和脉冲高压：

1. 移除座机上的面板和遮盖物，然后移除电话座机底部贴膜。
2. 用一个窄小物件取出座机上的所有跨接线。将跨接线插入①，②和④。
3. 将贴膜贴回到座机。

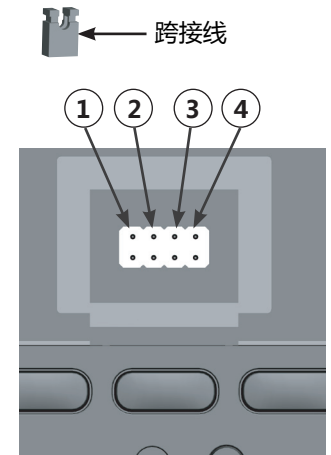

快速拨号键

本机拥有多达10个可设置的客户服务（快速拨号）键。您可以设置这些键以自动拨打特定电话号码或激活电话系统功能。

设置快速拨号键：

1. 移除座机上的面板和遮盖物。按座机上的 \llcorner /SPEAKER或拿起子机，然后按PROGRAM键。进入管理员模式后MUTE键会闪烁。
2. 按需要保存号码的快速拨号键，您会听到三声提示音。
3. 输入电话号码（最多16位数字）。如有必要，按PAUSE在号码中插入停顿。
4. 如果已输入16位数字，电话会自动保存所输入的号码。如果输入的数字少于16位，再按一次PROGRAM键，您会听到三声确认提示音表示已保存。

清除快速拨号键中已保存的号码：

1. 移除座机上的面板和遮盖物。按座机上的 \llcorner /SPEAKER或拿起子机，然后按PROGRAM键。进入管理员模式后MUTE键会闪烁。
2. 按需要删除已存号码的快速拨号键。您会听到三声提示音。再按一次PROGRAM键，您会听到三声确认提示音表示已删除。

电话操作

HA2309(10-3)TSD 单线路按键电话

使用子机和座机

子机和座机扬声器不能同时使用。但是，您可以在子机和座机扬声器之间切换通话。

接听电话

来电时电话会响铃，而且**MESSAGE WAITING**指示灯会闪烁。

使用子机接听电话：

从座机上拿起子机接听，使用指示灯会亮起。

使用座机扬声器接听电话：

按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER键。 $\langle \rangle$ /SPEAKER键和使用指示灯会亮起。

拨打电话

从座机上拿起子机或按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER键。听到拨号音后拨打所需的号码，或直接按一个快速拨号键拨打已设定的号码。通话时 $\langle \rangle$ /SPEAKER键和使用指示灯会亮起。

结束通话

将子机放回到座机上，或在免提通话模式下按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER键，使用指示灯会熄灭。

在子机和座机扬声器之间切换通话

- 如需将通话从子机转移到座机扬声器，按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER键，然后将子机放回到座机上。
- 如需将通话从座机扬声器转移到放在座机上的子机，将子机从座机上拿起即可。
- 如需将通话从座机扬声器转移到未放在座机上的子机，按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER键。

加入通话

通话状态下，并联电话（在同一线路上的电话）可参与通话。

加入通话：

通话状态下，从座机上拿起子机或按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER键参与通话，使用指示灯会亮起。

音量

您可以从座机调节听筒音量和铃声音量。

调节听筒音量：

在通话状态下，按座机上的+/- VOLUME调节听筒音量。下一个通话会恢复到默认听筒音量。

调节铃声音量：

在任意状态下，滑动座机右侧的**RINGER VOL**键调节铃声音量。

呼叫等待

1. 通话状态下如果听到呼叫等待提示音，按座机上的**FLASH**键可将当前通话暂停并接听新的来电。
2. 任意时间按**FLASH**键或快速按收线开关可以在前后两个通话间切换。

话筒静音

使话筒静音：

1. 通话状态下，按座机上的**MUTE**键。静音功能开启后**MUTE**键的背光灯亮起。此时您可以听到通话另一方的声音，但他们听不到您的声音。
2. 再按**MUTE**键可以恢复通话。**MUTE**键的背光灯会关闭。

通话暂停

通话暂停状态下，任何试图接通同线路的并联电话（在同一线路上的电话）都可接听通话。

使通话暂停：

1. 通话状态下，按座机上的**HOLD**键使通话暂停。同时**HOLD**键会开始闪烁。
2. 如需恢复通话，按座机上的 $\langle \rangle$ /SPEAKER，**HOLD**键或拿起子机。

附录

疑难排除

在使用电话过程中如果遇到问题，请尝试按以下建议解决。关于客户服务，请访问我们的网站 www.vtechhotelp hones.com。

电话完全不能工作

- 确保电话线已经牢固插入墙壁电话线接口。
- 断开座机与墙壁电话线接口的连接，将另一部可以正常工作的电话接到墙壁电话线接口。如果另一部电话也不能工作，问题可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。

没有拨号音

- 请先尝试以上建议。
- 电话线可能损坏。尝试使用一条新的电话线。
- 断开座机与墙壁电话线接口的连接，将另一部可以正常工作的电话接到墙壁电话线接口。如果另一部电话也没有拨号音，问题可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。

不能拨打电话

- 请先尝试以上建议。
- 确保拨号前有拨号音。
- 消除所有背景噪音。在拨号前使电话静音，或者在另一个噪音比较小的房间里拨打电话。
- 如果酒店内其他电话也有相同问题，问题则可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。

有来电时电话不响铃

- 确保电话线和电源适配器已经正确安装（第3页）。
- 如果酒店内其他电话也有相同问题，问题则可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。
- 测试一下另一部可以正常工作的电话。如果另一部电话也有相同问题，可能是电话线墙壁接口有问题。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。
- 电话线可能损坏。尝试使用一条新的电话线。

通话中有干扰

- 如果在同一电话线路上订制了高速互联网访问服务，您可能需要在电话线和墙壁接口之间安装一个ADSL过滤器。它能预防可能因为ADSL干扰产生的噪音和来电显示问题。请联系您的ADSL服务提供商了解更多关于ADSL过滤器的信息。
- 如果您的电话和调制解调器或防雷涌保护器安装在一起，请尝试将电话（或调制解调器/防雷涌保护器）安装到另一个地方。如果这样还不能解决问题，请将电话或调制解调器尽量隔远一点安装，或换一个防雷涌保护器。
- 断开座机与墙壁电话线接口的连接，将另一部可以正常工作的电话接到墙壁电话线接口。如果通话仍然不清晰，问题可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。
- 如果酒店内其他电话也有相同问题，问题则可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。

使用电话时听到其他通话的声音

- 断开座机与墙壁电话线接口的连接，将另一部可以正常工作的电话接到墙壁电话线接口。如果仍然能听到其他通话的声音，问题可能出现在线路或当地电话服务上。请联系您的电话服务提供商（可能会收费）。

附录

维护

请妥善保管您的电话

您的电话包含了许多精密的电子组件，请妥善保管。

请勿粗暴对待

轻拿轻放。请保留包装材料，以便您需要运送电话时使用。

防止进水

您的电话如果不慎进水，可能会造成危险，请勿在雨中或用湿手使用电话，请勿把电话安装在水槽、浴缸或花洒附近。

远离雷雨闪电

雷雨闪电可能会为电子产品带来不稳定的电流，并因此造成损害。雷雨环境下请谨慎使用电话。

清洁电话

您的电话拥有能持续多年的耐用的塑胶外壳，清洁时仅需使用沾水的软布轻轻拭擦，也可使用温和的肥皂。请勿沾太多水或使用其它清洁剂。

请谨记站在水中或用湿手使用电话可能会对人造成各种伤害。如果座机不慎掉入水中，切勿在未拔掉电源线和电话线的情况下取回电话。

附录

技术参数

电源要求	24V或48V公共交换电话网供电
语音信息等候信号	稳定高压，脉冲高压和脉冲低压
自动拨号存储容量	座机：10个号码；每个号码最多16位数字
尺寸	座机：8.66 x 6.02 x 2.56英寸 (220 x 153 x 65毫米) 子机：2.23 x 2.15 (0.99) x 8.24英寸 (56.74 x 54.56 (25.26) x 209.40毫米)

索引

A

安装 3-4

B

拨打电话 7

D

电话操作 7

电话概览 2

电话设置 5-6

H

呼叫等待 7

话筒静音 7

J

技术参数 10

加入通话 7

结束通话 7

接听电话 7

K

快速拨号 6

L

铃声 5

M

免提 7

N

内容清单 1

S

闪断 5

T

通话暂停 7

W

维护 9

Y

疑难排除 8

音量 7

语音留言电压检测 6

vtech[®]

伟易达通讯设备有限公司
伟易达电子实业（深圳）有限公司
伟易达集团公司成员
©2012伟易达通讯设备有限公司版权所有
中国印刷

91-006111-020-100